

MANUAL DE INSTALACIÓN

COMPACTO ENTERRADO Y SEMIENTERRADO



KEOPS

KEFREN



IMPORTANTE: El manual de instrucciones que usted tiene en sus manos contiene información fundamental acerca de las medidas de seguridad a adoptar a la hora de la instalación, puesta en servicio y mantenimiento . Por ello, es imprescindible que tanto el instalador como el usuario lean las instrucciones antes de pasar al montaje:

Para conseguir un óptimo rendimiento del compacto enterrado/semienterrado, es conveniente observar las instrucciones que se indican a continuación:

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Compacto para ir enterrado/semienterrado para piscina, formado por una caseta con caja inyectada en plástico y tapa compuesta en dos piezas . La parte trasera va fija y la delantera se puede levantar fácilmente.


En su interior alberga los equipos correspondientes, según la configuración, para poder realizar la filtración y recirculación del agua del vaso de la piscina.

2. SITUACIÓN


Se aconseja situar el equipo alejado de la piscina, como mínimo a 3,5 m .Colocarlo a menos distancia comporta el incumplimiento de la normativa específica RBT ITC-BT-030.

3. INSTALACIÓN


3.1.- Realizar la excavación según medidas.

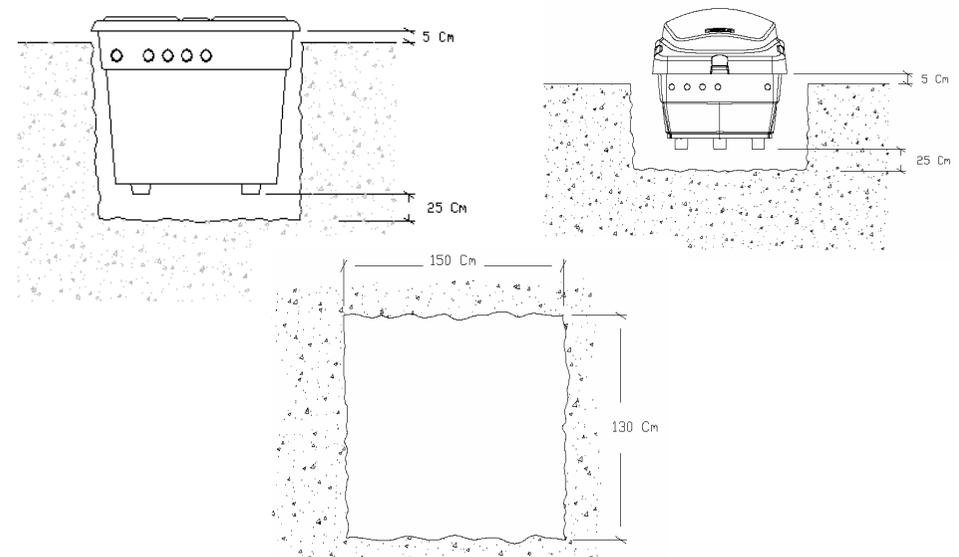

3.2.- Efectuar una losa de hormigón correctamente nivelada.

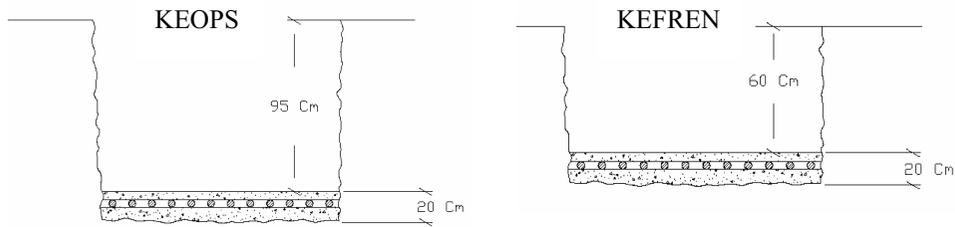


3.3.- Colocar la caseta.

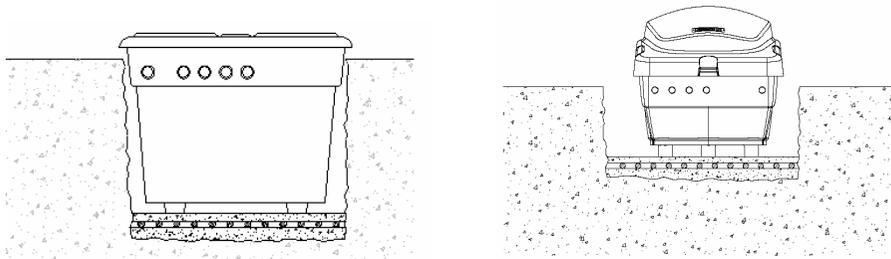

3.4.- Efectuar la excavación para preparar la canalización de las tuberías de ida y retorno a la piscina y de la alimentación eléctrica.


Las tuberías de ida y retorno deben descansar sobre un lecho de arena. Conectar el sumidero a un desagüe general con una ligera pendiente.

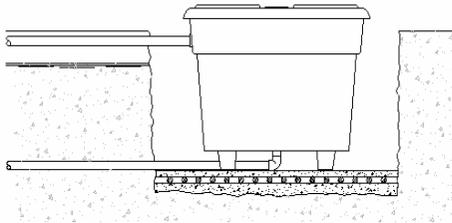


3.5.- Perforar la caseta por el lado que se ha previsto entrar con la alimentación eléctrica a un diámetro conforme al cable que se vaya a instalar. Determinar la sección del cable en función a la potencia consumida y a la caída de tensión. Instalar en la entrada prevista un prensaestopas adecuado a la sección de cable. Se recomienda proteger el cable, en su recorrido, con un tubo adecuado.

IMPORTANTE:


La instalación debe incorporar un diferencial de alta sensibilidad de 2 polos en el cuadro general (Según normativa RBT ITC-BT-017). El diferencial no se suministra con el compacto.

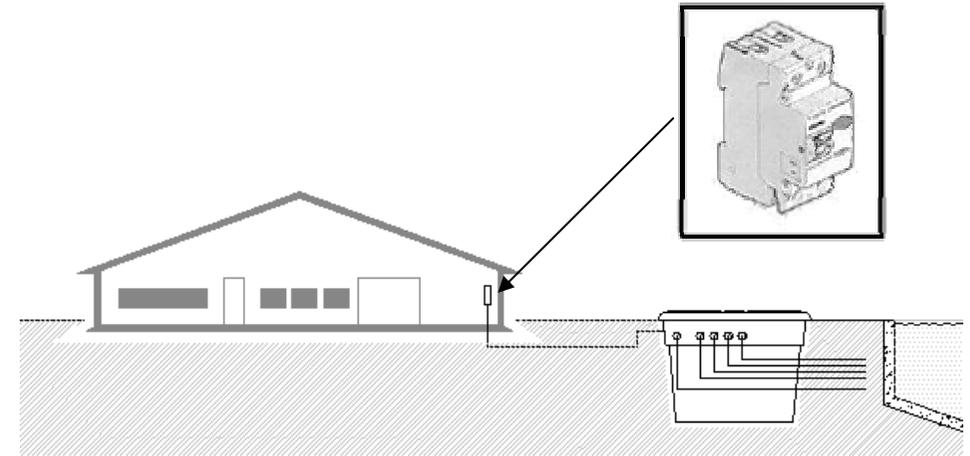

Rellenar el lateral de la caseta con grava. En el caso de terrenos especialmente blandos, construir muros de contención o, en la caseta KEOPS, colocar el refuerzo metálico interior (ref. xxxxxx).

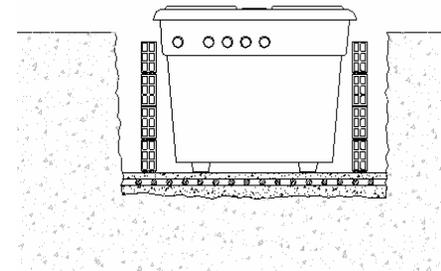

Rellenar de tierras, realizando una ligera rampa para evitar inundaciones.

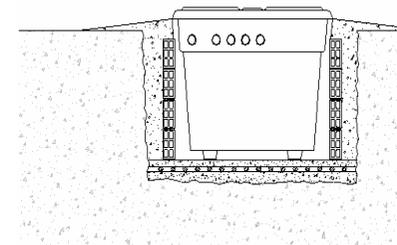


IMPORTANTE




ATENCIÓN – MUY IMPORTANTE

- . Este equipo no puede conectarse a un simple enchufe.
- . Este equipo requiere de una instalación eléctrica adecuada. Ésta debe de ser efectuada por una persona especializada siguiendo las normativas eléctricas de seguridad vigentes en cada país.
- . La alimentación eléctrica de la caseta debe estar siempre protegida por un diferencial de alta sensibilidad.
- . Es imprescindible de realizar una toma de tierra.
- . Utilizar un cable de sección apropiada a la potencia de la caseta y a la distancia del cuadro.


CONEXIÓN ELECTRICA (SOLO PARA MODELOS CON ARMARIO ELECTRICO)
Por seguridad, colocar terminales en los extremos de los cables a conectar, adecuados a la sección de los mismos. Utilizar cable H07RNF.

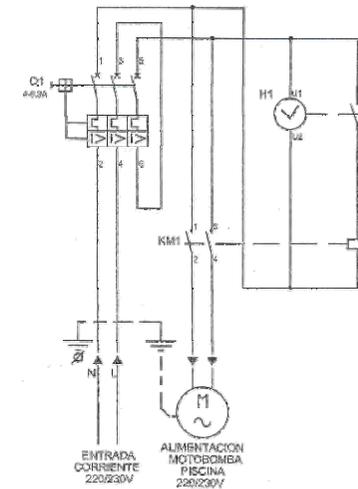

¡ ATENCION !
CONECTAR CABLE DE TIERRA
DE ENTRADA CON CABLE DE TIERRA
DE LA MOTOBOMBA

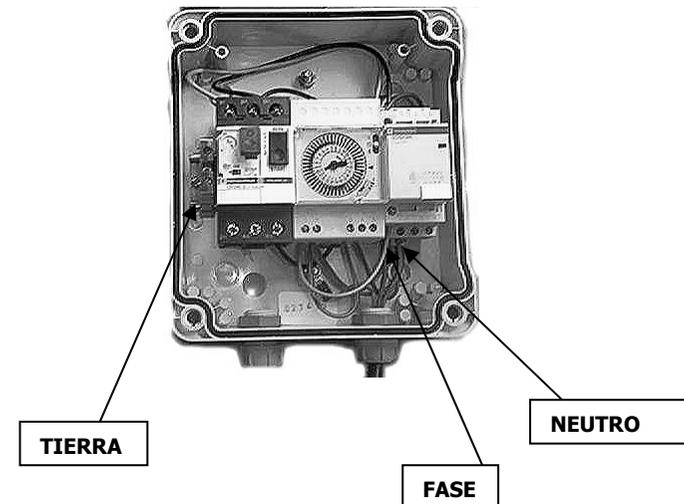

4. PUESTA EN MARCHA

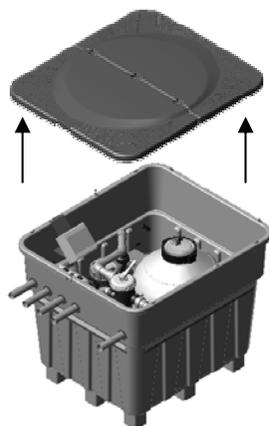

1. Solo en la caseta KEOPS. Sacar las dos tapas de la caseta para iniciar la puesta en marcha. Destornillar los tornillos que unen la tapa con la caseta, antes de levantarla.

2. Abrir el filtro y llenar de agua hasta la mitad. Proteger el difusor del interior del filtro para que no pueda entrar arena al mismo.

3. Rellenar el filtro con arena sílex 0.4-0.8 de granulometría en la cantidad adecuada con la cantidad indicada en la etiqueta de características o bien hasta 2/3 partes de la altura total del filtro.

4. Montar la te manómetro, la junta, el manómetro y el tapón purga de aire. No es necesario el uso de cinta de teflón, ya que la estanqueidad en este punto se hace mediante la junta. No apretar la te del manómetro con ninguna herramienta, con la mano es suficiente

5. Limpiar la boca y la tapa de los restos de sílex, así como el alojamiento de la junta y cerrar el filtro. Para mas información, mirar el manual del filtro.

Si la caseta estuviese por encima del nivel de agua de la piscina, se deberá cebar la bomba, abriendo el prefiltro y echándole agua hasta que quede lleno.

Si la caseta está por debajo del nivel agua, bastará con abrir las válvulas de ida y retorno y abrir la purga de aire hasta que el filtro y la bomba estén llenos de agua.

6. Colocar las válvulas en la siguiente posición:

- SKIMMER	ABIERTA
- SUMIDERO	ABIERTA
- LIMPIAFONDOS	ABIERTA
- RETORNO	ABIERTA
- VÁLVULA SELECTORA	LAVADO

7. Poner en marcha la bomba y efectuar un lavado del filtro.

Efectuar la operación de lavado hasta que por el visor de la válvula selectora se vea el agua limpia y clara.

8. Desconectar la bomba.

Colocar la válvula selectora en posición enjuague y accionar la bomba durante 15 segundos. Volver a parar la bomba y colocar la válvula selectora en posición de filtración.

9. Cerrar la válvula selectora del limpiafondos .

10. Conectar la bomba .

Nota: Cualquier maniobra con la válvula selectora debe de realizarse con la bomba parada. Podría ocasionarse daños al filtro y la instalación.

Volver a colocar las tapas de la caseta fijando la parte posterior con sus correspondientes tornillos.



ATENCIÓN

- SE RECOMIENDA COLOCAR UN CIERRE O CANDADO PARA QUE NO PUEDAN ACCEDER AL INTERIOR DE LA CASETA NIÑOS O PERSONAS NO AUTORIZADAS.

PROGRAMACIÓN DE LA FILTRACIÓN. Ver instrucciones del programador en el interior del cuadro eléctrico.

SOLO PARA MODELOS CON CUADRO ELECTRICO.

5. MANUAL DEL USUARIO



ATENCIÓN

EFFECTUAR SIEMPRE LOS CAMBIOS DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA SELECTORA, CON LA BOMBA PARADA.

5.1.- FILTRACIÓN

Con la bomba parada situar la maneta de la válvula selectora en "FILTRACIÓN". Poner en marcha la bomba.


Durante el funcionamiento es conveniente observar periódicamente el manómetro, el cual nos indica el grado de saturación del filtro.

5.2.- LAVADO

Las partículas sólidas que contiene la piscina y son recogidos por el sumidero y los skimmers, quedan retenidas en la arena del filtro y en consecuencia el paso del agua va disminuyendo constantemente. Es por este motivo la presión se eleva progresivamente. Cuando la presión llegue a $1,3 \text{ kg} / \text{cm}^2$, se realizará un "LAVADO".

Se procederá de la siguiente forma:

Se colocará la válvula selectora en posición de "LAVADO" y se pondrá en marcha la bomba. Efectuar esta maniobra durante 2 minutos. No obstante, observar el visor de la válvula selectora para comprobar si este tiempo es correcto, ya que depende de la suciedad acumulada en el filtro.

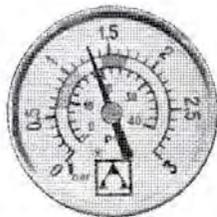

1,3 kg/cm² - 18,5 PSI: Esta presión indica que es necesario proceder al LAVADO

5.3.- ENJUAGUE

Después de realizar un "LAVADO" del filtro y antes de poner el sistema en filtración, es conveniente realizar un "ENJUAGUE", para evitar que la primera cantidad de agua, aún turbia vaya directamente a la piscina. Para ello, con la bomba parada poner la válvula selectora en posición de "ENJUAGUE". Poner en marcha la bomba para realizar esta operación aproximadamente durante un minuto. No obstante, observar el visor de la válvula selectora para comprobar si este tiempo es correcto, ya que depende de la suciedad acumulada en el filtro.

5.4.- RECIRCULACIÓN

Cuando situamos la válvula selectora en esta posición, el agua procedente de la bomba circula directamente hacia la piscina, sin pasar por el interior del filtro.

5.5.- VACIADO

En el caso de que la piscina no disponga de un desagüe en el fondo de la misma, se puede vaciar mediante la bomba del filtro situando la válvula en la posición de "VACIADO". Para realizar esta operación, abrir las válvulas del sumidero y cerrar las de los Skimmers y limpiafondos.

5.6.- CERRADO

Esta posición cierra la entrada de agua al filtro.

GARANTIA

Todos nuestros productos gozan de una garantía de DOS AÑOS a partir de la fecha de su entrega. Nuestra garantía comprende la reparación y sustitución en nuestra factoría o en el servicio post-venta de las piezas defectuosas. Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de garantía del producto original, si bien dispondrán de su propia garantía.

Para la efectividad de la presente garantía , el comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del producto.

Para la eficacia de esta garantía el comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentación que acompaña al producto, cuando ésta resulte aplicable según la gama y modelo del producto. No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso de los productos.

En relación con las piezas, componentes y/o materiales fungibles o consumibles se estará a lo dispuesto en la documentación que acompañe el producto, en su caso.

La garantía no cubre aquellos casos en que el producto: 1.Haya sido objeto de un trato incorrecto; 2.Haya sido reparado, mantenido o manipulado por persona no autorizada; 3.Haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o 4.Haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.

Salvo norma imperativa en contrario, los gastos de devolución y reenvío de los materiales defectuosos serán por cuenta del comprador. La presente garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo.



www.astralpool.com